Referentni priručnik

Kratka objašnjenja za rutinske postupke

MFC-J3930DW

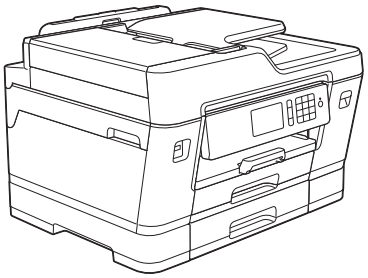

Brother preporučuje da držite ovaj priručnik pokraj vašeg uređaja radi buduće upotrebe.

Korisnički priručnik na internetu

Ovaj *Referentni priručnik* sadrži osnovne upute i informacije za vaš uređaj Brother.
Za naprednije upute i informacije pogledajte u *Korisnički priručnik na internetu* na solutions.brother.com/manuals

Korisnički priručnici i gdje ih pronaći

Koji priručnik?	Što je u njemu?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije postavljanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Informacije o zaštitnim znacima i pravnim ograničenjima potražite u ovom priručniku.	Ispisano / u kutiji
Kratki korisnički priručnik	Slijedite upute za postavljanje uređaja i instalaciju upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu veze koju koristite.	Ispisano / u kutiji
(Osnovni korisnički priručnik) Referentni priručnik	Upoznajte se s osnovnim radnjama ispisivanja s računala, izravnog ispisivanja, skeniranja, kopiranja i faksiranja te s osnovama održavanja uređaja. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Ispisano / u kutiji
Korisnički priručnik na internetu	Ovaj priručnik sadrži dodatni sadržaj iz *Referentnog priručnika*. Uz informacije o radnjama ispisivanja s računala, izravnog ispisivanja, skeniranja, kopiranja i faksiranja, internetskim uslugama, funkcijama za mobilne uređaje i radnjama u programu Brother ControlCenter, također ćete pronaći korisne informacije o upotrebi uređaja na mreži.	Brother Solutions Center [1]
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/ skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s Brother uređaja na mobilni uređaj kad je povezan na Wi-Fi® mrežu.	

[1] Posjetite solutions.brother.com/manuals.

1 Opće informacije

Pregled upravljačke ploče

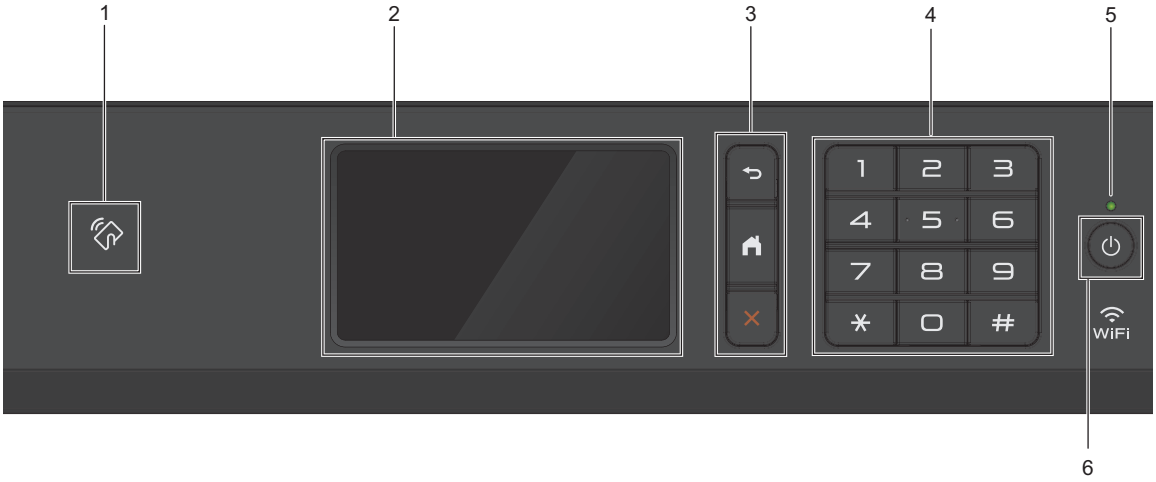

1. Simbol NFC (komunikacija kratkog dometa)

Možete upotrebljavati provjeru autentičnosti kartice tako da dodirnete IC karticu pokraj NFC-ova simbola na upravljačkoj ploči.

Ako uređaj s operativnim sustavom Android™ podržava značajku NFC, na isti način možete ispisivati s uređaja ili skenirati dokumente na uređaj.

2. Dodirni zaslon s tekućim kristalima (LCD)

Pristupite izbornicima i opcijama tako da ih pritisnete na dodirnom zaslonu.

Podizanjem podesite kut upravljačke ploče.

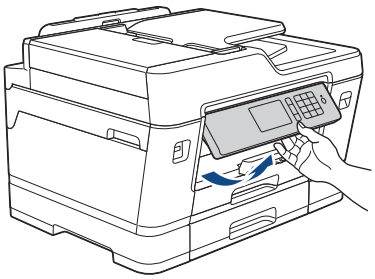

3. **Gumbi izbornika**

   (Natrag)

   Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.

   (Početni zaslon)

   Pritisnite za povratak na početni zaslon.

   (Prekini)

   Pritisnite kako biste prekinuli radnju.

4. **Brojčanik**

   Pritisnite brojeve kako biste birali brojeve telefona ili faksa i unijeli broj kopija.

5. **LED pokazatelj za napajanje**

   LED će zasvijetliti ovisno o statusu napajanja uređaja.

   LED će treperiti kada uređaj bude u stanju mirovanja.

6. **Uključivanje/isključivanje napajanja**

   Pritisnite kako biste uključili uređaj.

   Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Dodirni zaslon prikazat će poruku `[Iskljucivanje]` koja će trajati nekoliko sekunda dok se uređaj ne isključi. Ako spojite vanjski telefon ili TGA, bit će uvijek dostupni.

   Ako isključite uređaj gumbom , on će i dalje povremeno čistiti ispisnu glavu kako bi se održala kvaliteta ispisa. Kako biste produžili vijek trajanja ispisne glave, pružili bolju učinkovitost tinte i održali kvalitetu ispisa, neka uređaj uvijek bude priključen na izvor napajanja.

Pregled dodirnog LCD zaslona

Uređaj ima tri početna zaslona kojima možete pristupiti tako da povučete ulijevo ili udesno ili pritisnete ◀ ili ▶.

S početnih zaslona možete pristupiti zaslonima za prečace, podešavanje Wi-Fi veze, postavke i razine tinte.

Početni zaslon 1

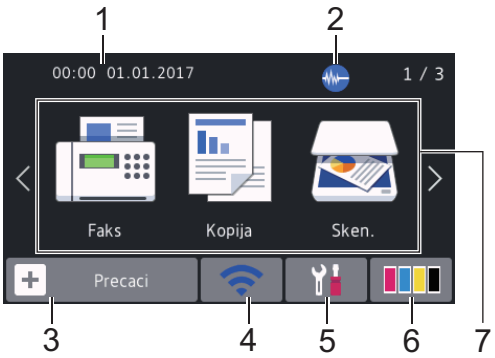

Ovaj zaslon prikazuje status uređaja dok je u stanju pripravnosti. Ovaj se početni zaslon ujedno naziva zaslon u stanju pripravnosti. Kada se prikaže, znači da je uređaj pripravan za primanje sljedeće naredbe.

Možete promijeniti zaslon u stanju pripravnosti.

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Postavite zaslon u stanju pripravnosti*

Početni zaslon 1 omogućuje pristup radnjama `[Faks]`, `[Kopija]` i `[Sken.]`.

Početni zaslon 2

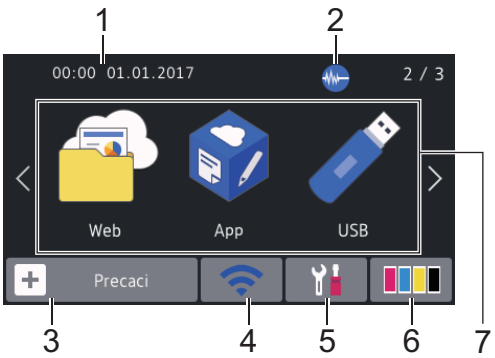

Početni zaslon 2 omogućuje pristup dodatnim značajkama, kao što su radnje `[Web]`, `[App]` i `[USB]`.

Početni zaslon 3

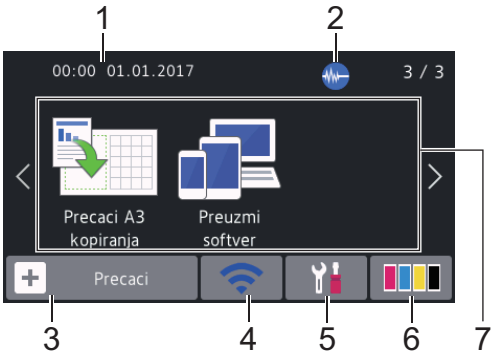

Početni zaslon 3 omogućuje pristup dodatnim značajkama, kao što su radnje `[Precaci A3 kopiranja]` i `[Preuzmi softver]`.

1. **Datum i vrijeme**

   Prikazuje datum i vrijeme koji su podešeni na uređaju.

2. **Tihi način rada**

   Ova će se ikona pojaviti kada postavku `[Tihi nacin]` podesite na `[Uklj]`.

   Postavkom tihog načina rada može se smanjiti buka tijekom ispisivanja. Kada se uključi tihi način rada, ispisivanje će se usporiti.

3. **`[Precaci]`**

   Izradite prečace za često izvršavane radnje, poput slanja faksa, kopiranja, skeniranja te usluga Web Connect i Apps.

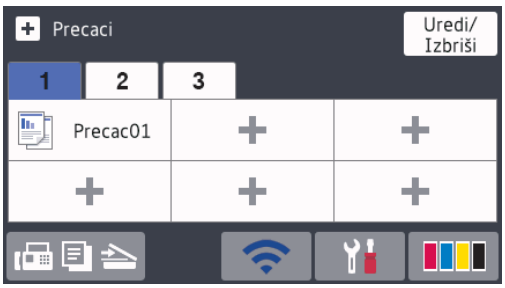

- Dostupne su tri kartice s prečacima sa šest prečaca na svakoj kartici.
- Kako biste pristupili početnim zaslonima, pritisnite koji je prikazan na dnu zaslona.

4. **Status bežične veze**

Svaka ikona u sljedećoj tablici prikazuje status bežične mreže:

WiFi	Uređaj nije povezan s bežičnom pristupnom točkom. Pritisnite ovaj gumb kako biste konfigurirali postavke bežične veze. Više informacija ➤➤ *Kratki korisnički priručnik*
	Povezana je bežična mreža. Pokazatelj od tri razine na svakom od početnih zaslona prikazuje jačinu trenutačnoga bežičnog signala.
	Nije moguće otkriti bežičnu pristupnu točku.
	Onemogućena je postavka bežične veze.

Postavke bežične veze možete konfigurirati tako da pritisnete gumb statusa bežične veze.

5. **[Postavke]**

Pritisnite za pristup izborniku [Postavke].

6. **[Tinta]**

Prikazuje dostupnu količinu tinte. Pritisnite za pristup izborniku [Tinta].

Kada je tintni uložak pri kraju upotrebe ili postoji problem, prikazat će se ikona o pogrešci na boji tinte.

7. **Načini rada:**

- **[Faks]**

  Pritisnite za pristup načinu rada za faksiranje.

- **[Kopija]**

  Pritisnite za pristup načinu rada za kopiranje.

- **[Sken.]**

  Pritisnite za pristup načinu rada za skeniranje.

- **[Web]**

  Pritisnite kako biste uređaj tvrtke Brother povezali s internetskim servisom.

  Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*

- **[App]**

  Pritisnite kako biste uređaj tvrtke Brother povezali s uslugom Brother Apps.

  Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*

- **[USB]**

  Pritisnite za pristup izborniku [USB].

- **[Precaci A3 kopiranja]**

  Pritisnite kako biste kopirali na papir veličina A3 ili Ledger služeći se ovim unaprijed određenim izbornikom.

- **[Preuzmi softver]**

  Pritisnite kako bi se prikazale informacije o preuzimanju i instaliranju softvera za mobilne uređaje i računala.

8. **[Sprem. faks.:]**

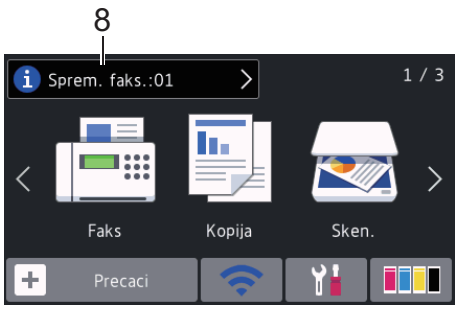

[Sprem. faks.] prikazuje koliko se primljenih faksova nalazi u memoriji uređaja.

Pritisnite kako biste ispisali faksove.

9. **[Novi faksovi:]**

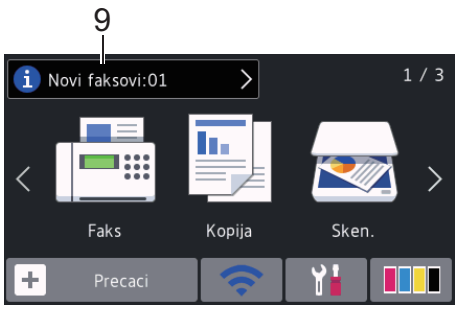

Kada je [Pregled faksa] postavljen na [Uklj], [Novi faksovi] prikazuje koliko je novih faksova primljeno i spremljeno u memoriju uređaja.

Pritisnite kako biste pregledali faksove na dodirnom zaslonu.

Ako primite faks koji sadrži više veličina papira (na primjer, stranice s podatcima veličina A4 i A3), uređaj bi mogao izraditi i spremiti datoteku za svaku veličinu papira, stoga bi se na dodirnom zaslonu moglo prikazati da ste primili više faksova.

10. **Ikona upozorenja**

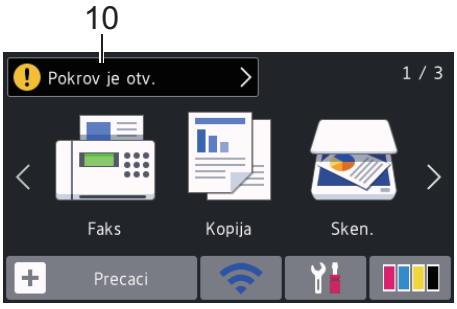

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju. Za pregled pojedinosti pritisnite , zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

VAŽNO

NEMOJTE pritiskati LCD oštrim predmetom, poput olovke ili elektroničke olovke. Uređaj bi se mogao oštetiti.

- Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- NEMOJTE dodirivati LCD odmah nakon što ste ukopčali kabel napajanja ili uključili uređaj. U protivnom biste mogli prouzročiti pogrešku.

Nove informacije iz tvrtke Brother

Nove informacije iz tvrtke Brother pojavljuju se na informativnoj traci kada se postavke obavijesti, kao što su [Poruka od Brothera] i [Auto provjera firmvera], postave na [Uklj].

Za pregled pojedinosti pritisnite .

Potrebna je internetska veza, a moguća je primjena tarifa pružatelja podatkovnih usluga.

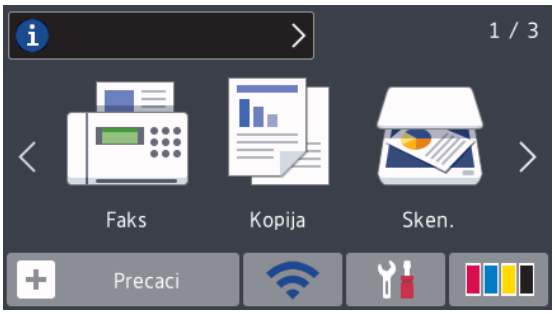

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows®)

Brother Utilities pokretač je aplikacija koji pruža prikladan pristup svim aplikacijama tvrtke Brother koje su instalirane na računalu.

1 Napravite jedno od sljedećeg:

- Windows Vista® i Windows® 7

  Kliknite **(Start)** > **Svi programi** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- Windows® 8

  Dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**) na zaslonu **Start** ili na radnoj površini.

- Windows® 8.1

  Strelicu miša pomaknite u donji lijevi kut zaslona **Start** i kliknite (ako se koristite uređajem s dodirnim zaslonom, povucite od dna zaslona **Start** prema gore kako bi se prikazao zaslon **Aplikacije**).

  Kada se pojavi zaslon **Aplikacije**, dodirnite ili kliknite (**Brother Utilities**).

- Windows® 10

  Kliknite > **Sve aplikacije** > **Brother** > **Brother Utilities**.

2 Odaberite svoj uređaj.

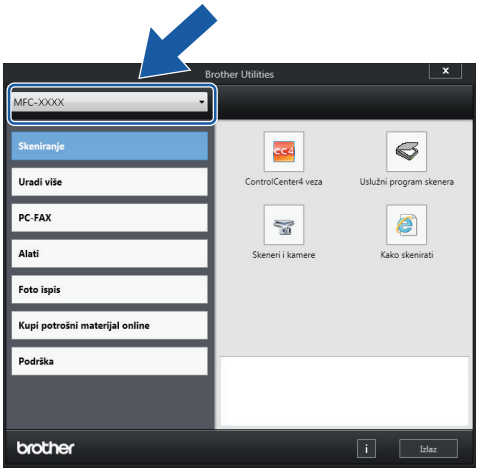

3 Odaberite željenu radnju.

Deinstalirajte upravljačke programe i softver tvrtke Brother (Windows®)

1 Pokrenite (**Brother Utilities**).

2 Kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Alati**, zatim kliknite **Deinstalacija**.

Pridržavajte se uputa navedenih u dijaloškom okviru kako biste deinstalirali softver i upravljačke programe.

2 Rukovanje papirom

Stavite papir

1 Papir stavite u ladicu za papir na način prikazan u nastavku.

Dobro složite papir.

Veličinom papira utvrđuje se usmjerenost kod stavljanja papira.

Ladica br. 1	Ladica br. 2	Kako stavljati papir		
A4 Letter Executive	A4 Letter (samo obični papir i reciklirani papir)	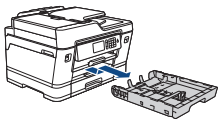	Namjestite vodilice za papir.	Vodoravna usmjerenost 
A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indeksna kartica Omotnice	-	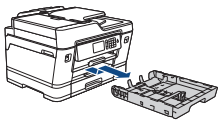	Namjestite vodilice za papir.	Okomita usmjerenost 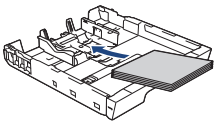
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal	A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal (samo obični papir i reciklirani papir)	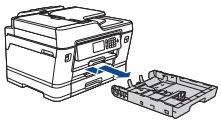	Poslužite se zelenim klizačem kako biste proširili ladicu, zatim namjestite vodilice za papir. 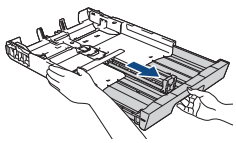	Okomita usmjerenost 

MP-ladica	Kako stavljati papir
A4 Letter Executive	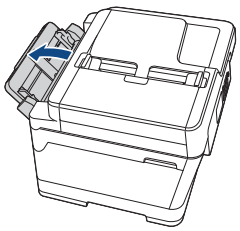 Namjestite vodilice za papir u MP-ladici. 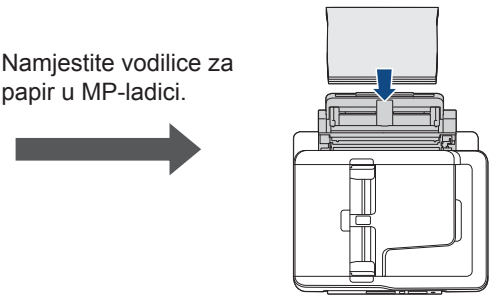 Vodoravna usmjerenost
A3 Ledger Legal Folio Mexico Legal India Legal A5 A6 Foto Foto L Foto 2L Indeksna kartica Omotnice	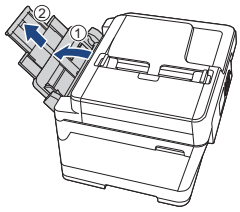 Namjestite vodilice za papir u MP-ladici. 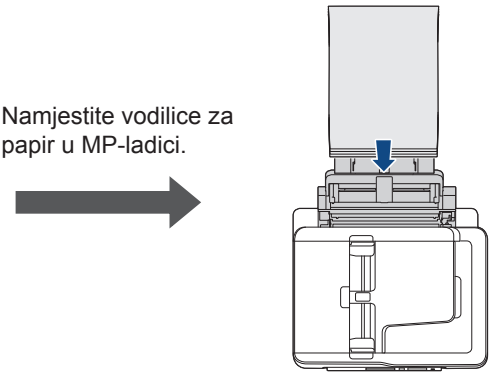 Okomita usmjerenost

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Stavite papir*

2 Izvucite dodatni držač papira.

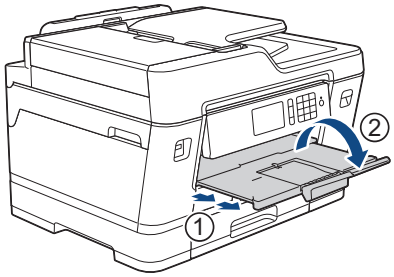

3 Po potrebi promijenite postavku veličine papira u izborniku uređaja.

Stavite dokumente

Umetnite dokumente u automatski ulagač dokumenata (AUD)

1 Dobro složite papir.

2 Podesite vodilice za papir (1) kako bi odgovarale veličini papira.

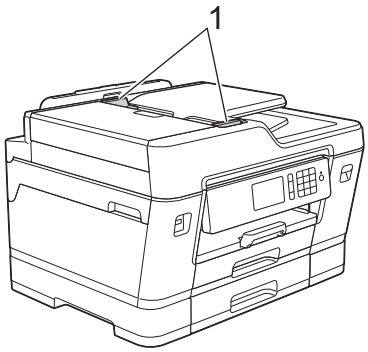

3 Dokument položite u AUD tako da bude *licem okrenut prema gore*, kao što je prikazano na slici. Kada osjetite da je dotaknuo valjke za ulaganje, uređaj će se oglasiti.

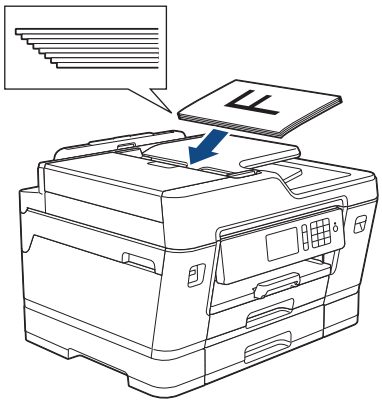

Dokumente stavite na staklo skenera

1 Podignite poklopac za dokument.

2 Dokument stavite *licem okrenutim prema dolje* u gornji lijevi kut stakla skenera na način prikazan na slici.

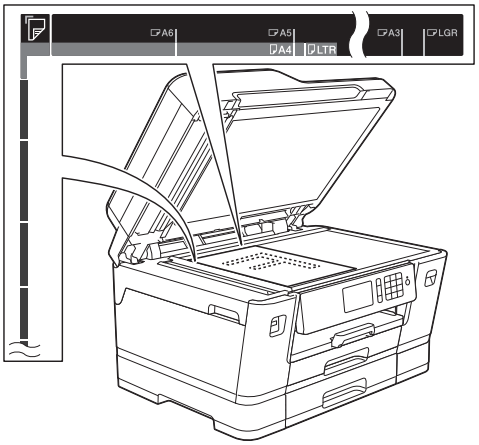

3 Zatvorite poklopac za dokument.

3 Ispisivanje

Ispisujte s računala

Prije nego pokušate ispisivati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali softver i upravljačke programe tvrtke Brother.
- Za korisnike mrežnog ili USB kabela: provjerite je li kabel sučelja pravilno povezan.

Ispišite dokument (Windows®)

1. Odaberite naredbu za ispisivanje u svojoj aplikaciji.
2. Odaberite **Brother MFC-XXXX Printer** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite **Ispis**.
4. Dovršite radnju ispisivanja.

Ispišite dokument (Macintosh)

1. Iz aplikacije, kao što je Appleova aplikacija TextEdit, kliknite **File (Datoteka)**, zatim odaberite **Print (Ispis)**.
2. Odaberite **Brother MFC-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašega modela).
3. Kliknite **Print (Ispis)**.
4. Dovršite radnju ispisivanja.

Razne ispisne značajke

Kako biste se služili raznim ispisnim značajkama, kliknite gumb svojstava ispisivanja ili gumb osobnih postavki da biste promijenili postavku pisača.

Automatski ispišite na obje strane papira

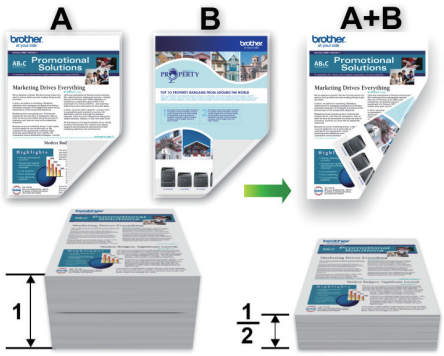

Ispišite više stranica na jedan list papira (N u 1)

Za Windows®:

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Windows®)*

Za Macintosh:

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispis s računala (Macintosh)*

Ispisujte fotografije izravno s USB izbrisivog memorijskog pogona

Pregledajte i ispišite fotografije s USB izbrisivog memorijskog pogona

Pregledajte fotografije na LCD-u prije nego ih ispišete. Ispišite slike koje su spremljene na USB izbrisivom memorijskom pogonu.

1 USB izbrisivi memorijski pogon stavite u USB utor.

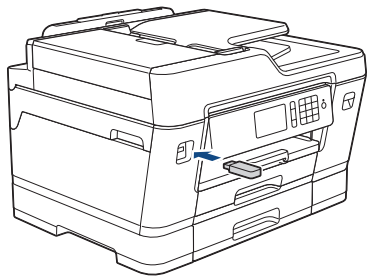

2 Pritisnite [JPEG ispis] > [Odaberi datoteke].

3 Povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazala fotografija koju želite ispisati, zatim je pritisnite.

Za ispisivanje svih fotografija pritisnite [Ispiši sve], zatim za potvrdu pritisnite [Da].

4 Pritisnite × 01 kako bi se na dodirnom zaslonu prikazala tipkovnica, zatim se njome poslužite kako biste unijeli broj kopija. Pritisnite [OK].

Također možete pritisnuti [−] ili [+] na dodirnom zaslonu ili se poslužiti brojevima na brojčaniku.

5 Pritisnite [OK].

6 Ponovite posljednja tri koraka dok ne odaberete sve fotografije koje želite ispisati.

7 Pritisnite [OK].

8 Pročitajte i potvrdite prikazani popis opcija.

9 Kako biste promijenili postavke ispisa, pritisnite [Postavke ispisa].

Po završetku pritisnite [OK].

10 Pritisnite [Pokreni].

Pregled postavki ispisa

Postavke ispisa koje promijenite privremene su i vrijede samo za trenutačni ispis. Uređaj se nakon ispisivanja vraća na zadane postavke.

Postavke ispisa koje najčešće upotrebljavate možete spremiti tako da ih postavite kao zadane.

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*

4 Kopiranje

Kopirajte dokument

1 Uvjerite se da ste stavili ispravnu veličinu papira u ladicu za papir.

2 Stavite dokument.

3 Pritisnite [Kopija].

Na dodirnom zaslonu će se prikazati:

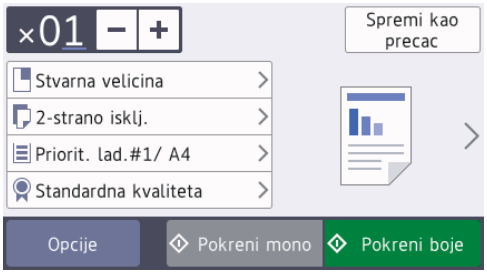

4 Po potrebi promijenite postavke kopiranja.

Kada umetnete papir koji nije obični papir veličine A4, morat ćete promijeniti postavke [Vel. papira] i [Vrsta papira] tako da pritisnete [Opcije].

- ×01 (Br. kopija)

  Pritisnite ×01 kako bi se na dodirnom zaslonu prikazala tipkovnica, zatim se njome poslužite kako biste unijeli broj kopija. Pritisnite [OK].

  Također možete pritisnuti [-] ili [+] na dodirnom zaslonu ili se poslužiti brojevima na brojčaniku.

- [Opcije]

  Pritisnite Opcije za promjenu postavki kopiranja samo za sljedeću kopiju.

  Kada promijenite postavke, pritisnite [OK].

Kada završite s odabirom novih opcija, spremite ih tako da pritisnete gumb [Spremi kao precac].

5 Pritisnite [Pokreni mono] ili [Pokreni boje].

Za prekid kopiranja, pritisnite .

Ostale opcije za kopiranje

Možete se poslužiti raznim značajkama za kopiranje tako da promijenite postavke za kopiranje. Pritisnite gumb [Opcije].

Povećajte ili smanjite kopirane slike

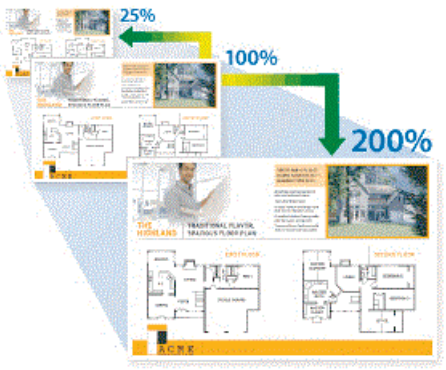

2-strana kopija

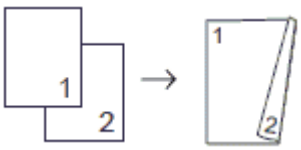

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Kopiranje*

5 Skeniranje

Prije skeniranja

Prije nego pokušate skenirati, potvrdite sljedeće:

- Provjerite jeste li instalirali softver i upravljačke programe tvrtke Brother.
- Za korisnike mrežnog ili USB kabela: provjerite je li kabel sučelja pravilno povezan.

Skenirajte s računala

Računalom se možete koristiti na nekoliko načina kako biste skenirali fotografije i dokumente na uređaju tvrtke Brother. Upotrebljavajte softverske aplikacije tvrtke Brother ili omiljenu aplikaciju za skeniranje.

Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Skenirajte s računala (Windows®)* ili *Skenirajte s računala (Macintosh)*

Skeniranje pomoću gumba za skeniranje na uređaju

Gumb za skeniranje na uređaju upotrebljavajte kako biste izvršili privremene promjene u postavkama za skeniranje. Kako biste izvršili trajne promjene, koristite se softverom ControlCenter tvrtke Brother.

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite [Sken.].
3. Povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz [na PC].

   Ikona će prijeći na sredinu dodirnog zaslona i bit će istaknuta u plavoj boji.
4. Pritisnite [na PC].
5. Pritisnite [u datoteku].
6. Ako je uređaj povezan s mrežom, povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazalo računalo na koje želite poslati podatke, zatim pritisnite naziv računala.

   Ako se na LCD-u zatraži da unesete PIN, poslužite se LCD-om kako biste unijeli četveroznamenkasti PIN za računalo, zatim pritisnite [OK].
7. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za promjenu postavki pritisnite [Opcije], zatim idite na sljedeći korak.
   - Pritisnite [Pokreni] kako biste započeli skeniranje bez promjene dodatnih postavki.

     Uređaj započinje sa skeniranjem. Ako upotrebljavate staklo skenera na uređaju, pridržavajte se uputa na LCD-u kako biste dovršili skeniranje.
8. Za skeniranje obje strane dokumenta, pritisnite [2-strani skener], zatim odaberite vrstu dokumenta.
9. Po potrebi promijenite željene postavke za skeniranje, kao što su vrsta skeniranja, rezolucija, vrsta datoteke i veličina dokumenta. Po završetku pritisnite [OK].
10. Pritisnite [Pokreni].

Uređaj započinje sa skeniranjem. Ako upotrebljavate staklo skenera na uređaju, pridržavajte se uputa na LCD-u kako biste dovršili skeniranje.

6 Faks

Prije faksiranja

Smetnje na telefonskoj liniji / VoIP.

Ako imate probleme kod slanja i primanja faksova zbog mogućih smetnji na telefonskoj liniji ili ako upotrebljavate sustav VoIP, preporučujemo promjenu brzine modema kako bi se pogreške u radnjama faksiranja svele na najmanju moguću mjeru.

1. Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Poc. post.] > [Kompatibilnost].

2. Pritisnite željenu opciju.
   - [Osnovno (za VoIP)] smanjuje brzinu modema na 9600 bps te isključuje primanje faksova u boji i način rada za ispravljanje pogrešaka (ECM), osim za slanje faksova u boji. Osim u slučaju da su smetnje učestao problem na telefonskoj liniji, možete je upotrebljavati jedino po potrebi.

     Kako bi se poboljšala kompatibilnost s većinom VoIP usluga, tvrtka Brother preporučuje promjenu postavke kompatibilnosti na [Osnovno (za VoIP)].
   - [Normalno] postavlja brzinu modema na 14 400 bps.
   - [Visoko] postavlja brzinu modema na 33 600 bps.

3. Pritisnite .

- VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola) vrsta je telefonskog sustava koji upotrebljava internetsku vezu umjesto tradicionalne telefonske linije.

Srodne informacije

- Poruke o pogrešci i održavanju ➤➤ stranica 24

Pošaljite faks

1. Dokument umetnite u AUD ili ga položite na staklo skenera.

2. Pritisnite [Faks].

Ako je [Pregled faksa] postavljen na [Uklj], pritisnite [Faks] > [Slanje faksova].

Na dodirnom zaslonu prikazuje se:

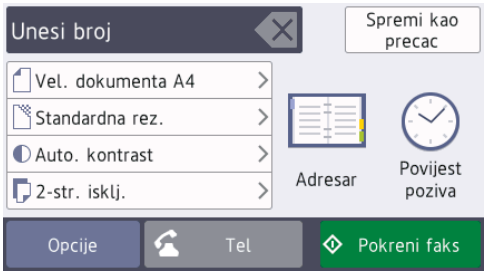

3. Unesite broj faksa na jedan od sljedećih načina:
   - Brojčanik (Ručno unesite broj faksa.)

     Poslužite se brojčanikom kako biste unijeli sve znamenke broja.
   - [Ponovi] (Ponovno birajte posljednji broj koji ste birali.)

Pritisnite [Povijest poziva] > [Ponovi].

- [Odlazni poziv] (Odaberite broj iz povijesti odlaznih poziva.)

  Pritisnite [Povijest poziva] > [Odlazni poziv].

  Odaberite željeni broj i pritisnite [Primijeni].

- [Adresar] (Odaberite broj iz adresara.)

  Pritisnite [Adresar].

  Napravite jedno od sljedećeg:

  - Odaberite željeni broj i pritisnite [Primijeni].
  - Pritisnite , zatim unesite prvo slovo imena i pritisnite [OK]. Pritisnite ime koje želite birati. Ako su pod tim imenom spremljena dva broja, pritisnite željeni broj. Pritisnite [Primijeni].

Ako je dostupno LDAP pretraživanje, rezultat će se prikazati na dodirnom zaslonu kao .

4 Pritisnite [Velicina dokumenta].

Odaberite željenu opciju veličine dokumenta.

5 Za promjenu postavki za faksiranje pritisnite [Opcije].

Po završetku pritisnite [OK].

6 Pritisnite [Pokreni faks].

7 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako se služite AUD-om, uređaj će početi sa skeniranjem i slanjem dokumenta.
- Ako se služite staklom skenera i odabrali ste [Crno-bijelo] u [Postavka boje], uređaj će početi sa skeniranjem prve stranice.

  Idite na sljedeći korak.

- Ako se služite staklom skenera i odabrali ste [Boja] u [Postavka boje], dodirni će vas zaslon upitati želite li poslati faks u boji.

  Za potvrdu pritisnite [Da (faks boja)]. Uređaj počinje s biranjem i slanjem dokumenta.

8 Kada se na dodirnom zaslonu prikaže [Sljed.stranica?], napravite jedno od sljedećeg:

- Pritisnite [Ne] po završetku skeniranja stranica.Uređaj počinje sa slanjem dokumenta.
- Pritisnite [Da] za skeniranje sljedeće stranice. Sljedeću stranicu položite na staklo skenera i pritisnite [OK]. Uređaj počinje sa skeniranjem stranice.

Ovaj korak ponovite za svaku sljedeću stranicu.

Odaberite ispravan način primanja

Morate odabrati način primanja ovisno o vanjskim uređajima i telefonskim uslugama koje imate na liniji.

Uređaj je tvornički postavljen tako da automatski prima bilo koji faks koji mu se pošalje. Donji dijagram pomoći će vam u odabiru ispravnog načina primanja.

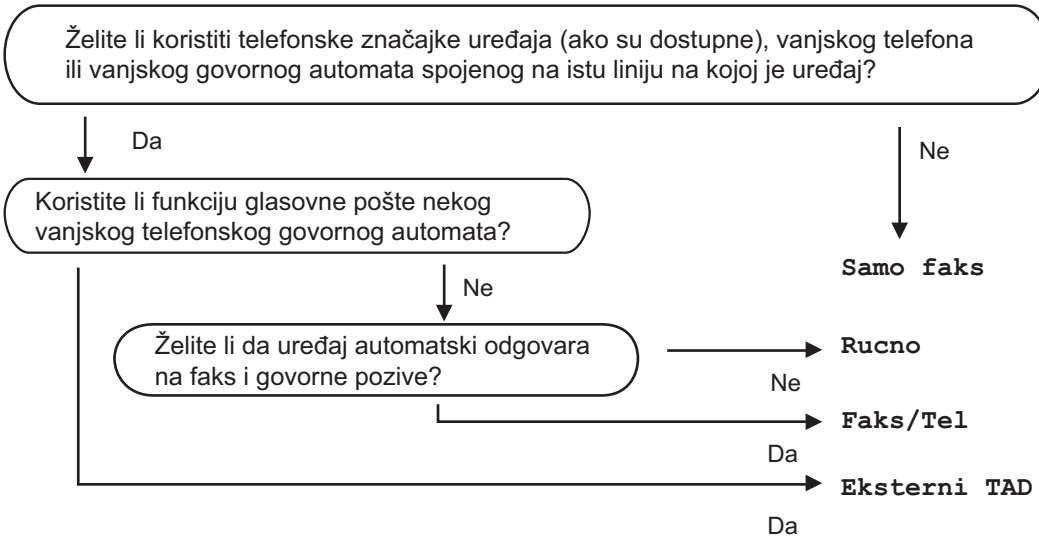

1 Pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Faks] > [Post. primanje] > [Nacin primanja].

2 Pritisnite opcije [Samo faks], [Faks/Tel], [Eksterni TAD] ili [Rucno].

3 Pritisnite .

A Redovito održavanje

Provjerite kvalitetu ispisa

Ako se na ispisima pojave izblijeđene ili prošarane boje i tekst, možda su začepljene mlaznice na ispisnoj glavi. Ispišite list za provjeru kvalitete ispisa i pregledajte uzorak za provjeru mlaznica.

1 Pritisnite [Tinta] > [Pobolj. kval. ispisa] > [Prov. kval. ispisa].

Također možete pritisnuti [Postavke] > [Odrzavanje] > [Pobolj. kval. ispisa] > [Prov. kval. ispisa].

2 Pritisnite [Pokreni].

Uređaj ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa.

3 Provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

4 Dodirni zaslon traži informacije o kvaliteti ispisa. Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako su sve crte jasne i vidljive, pritisnite [Ne], zatim pritisnite kako biste dovršili provjeru kvalitete ispisa.
- Ako se crte nisu ispisale (pogledajte ispod prikazano **Loše**), pritisnite [Da].

Dobro

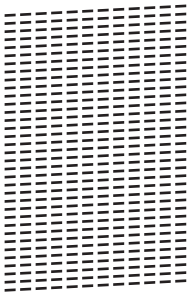

Loše

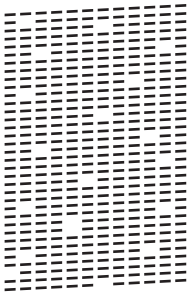

5 Dodirni zaslon traži da provjerite kvalitetu ispisa svake boje. Pritisnite broj uzorka (1 – 4) koji naviše odgovara rezultatu ispisa.

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako je potrebno očistiti ispisnu glavu, pritisnite [Pokreni] kako biste započeli s postupkom čišćenja.
- Ako nije potrebno očistiti ispisnu glavu, zaslon za održavanje ponovno će se pojaviti na dodirnom zaslonu. Pritisnite .

7 Po završetku postupka čišćenja dodirni zaslon zatražit će da ponovno ispišete list za provjeru kvalitete ispisa. Pritisnite [Da], zatim pritisnite [Pokreni].

Uređaj ponovno ispisuje list za provjeru kvalitete ispisa. Ponovno provjerite kvalitetu četiri bloka boja na listu.

Ako ste očistili ispisnu glavu, a ispis se nije poboljšao, pokušajte umetnuti novi Brotherov

originalni zamjenski tintni uložak za svaku problematičnu boju. Ponovno pokušajte očistiti ispisnu glavu. Ako se ispis ne poboljša, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

VAŽNO

NE dodirujte ispisnu glavu. Dodirivanjem ispisne glave može se prouzročiti trajno oštećenje i za nju može biti poništeno jamstvo.

Ako se mlaznica ispisne glave začepi, onda ispisani uzorak izgleda ovako:

Nakon što se mlaznica ispisne glave očisti, crte će nestati.

Provjerite poravnanje ispisa s uređaja tvrtke Brother

Ako nakon transporta uređaja ispisani tekst bude mutan ili slike blijede, podesite poravnanje ispisa.

1 Pritisnite [Tinta] > [Pobolj. kval. ispisa] > [Poravnanje].

Također možete pritisnuti [Postavke] > [Odrzavanje] > [Pobolj. kval. ispisa] > [Poravnanje].

2 Pritisnite [Dalje].

3 Povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazala veličina papira kojoj je potrebno podesiti poravnanje ispisa, zatim je pritisnite.

4 Pritisnite [Osnovno poravnanje] ili [Napredno poravnanje].

5 Papir odabrane veličine umetnite u ladicu, zatim pritisnite [Pokreni].

Uređaj ispisuje list za provjeru poravnanja.

(A)

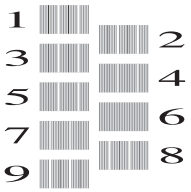

6 Za uzorak (A) povucite prema gore ili dolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako bi se prikazao broj probnog ispisa koji ima najmanje vidljive okomite pruge (1 – 9), zatim ga pritisnite (u navedenom primjeru broj 6 predstavlja najbolji izbor). Pritisnite [OK].

Ovaj korak ponovite za ostale uzorke.

Kada poravnanje ispisa nije pravilno podešeno, tekst je mutan kao na ispod prikazanoj slici.

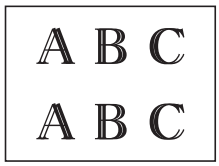

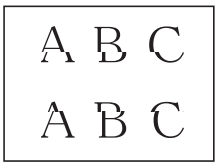

Nakon što se poravnanje ispisa pravilno podesi, tekst izgleda kao na ispod prikazanoj slici.

7 Pritisnite .

B Rješavanje problema

Koristite se ovim dijelom kako biste riješili probleme s kojima se možete susresti tijekom upotrebe uređaja tvrtke Brother.

Ustanovite u čemu je problem

Čak i ako se čini da postoji problem s uređajem, većinu problema možete sami ukloniti.

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen.
- Uklonjeni su svi narančasti zaštitni dijelovi uređaja.
- Tintni ulošci pravilno su umetnuti.
- Poklopac skenera i poklopac za sprječavanje zastoja papira potpuno su zatvoreni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli sučelja čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza podešena na uređaju i računalu.
- (Za mrežne modele) Pristupna točka (za bežičnu mrežu), usmjerivač ili koncentrator su uključeni, a gumb za vezu treperi.
- Kako biste pronašli pogrešku i rješenje, provjerite LCD ili status uređaja u programu **Status Monitor** (Nadzor statusa) na računalu.

Upotreba LCD-a	Upotreba programa Status Monitor (Nadzor statusa)
1. Slijedite poruke na LCD-u. 2. Pogledajte upute u ispod prikazanoj tablici Poruke o pogrešci i održavanju. 3. Ako ne možete ukloniti pogrešku, pogledajte *Korisnički priručnik na internetu*: *Poruke o pogrešci i održavanju* 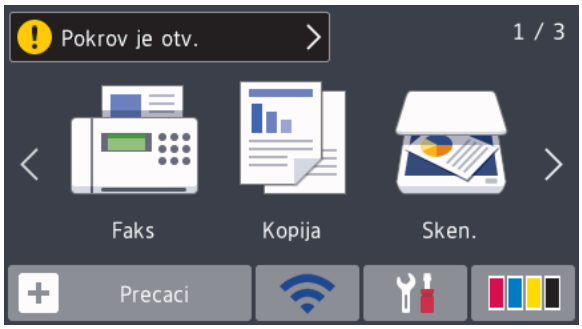	• Dvaput kliknite ikonu na programskoj traci. • Svaka boja ikone ukazuje na status uređaja. • Kliknite gumb **Rješavanje problema** kako biste pristupili mrežnome mjestu za rješavanje problema tvrtke Brother. 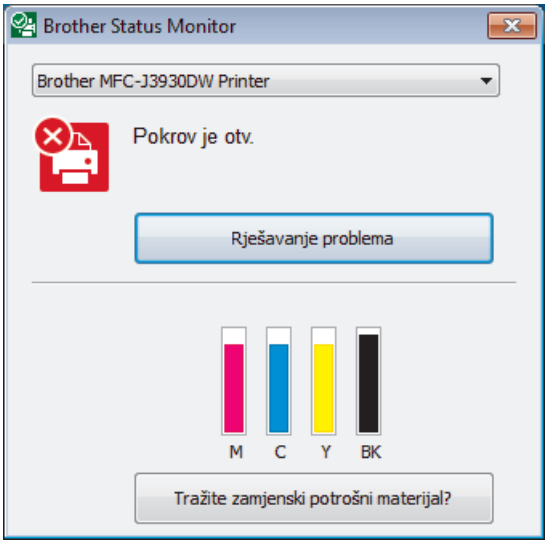

Poruke o pogrešci i održavanju

U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju. Za dodatne informacije ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti i redovito održavati uređaj. Za više savjeta idite na stranicu svoga modela **FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema)** na stranici Brother Solutions Center na adresi support.brother.com.

Ako se na dodirnom zaslonu prikažu pogreške, a uređaj s operativnim sustavom Android™ podržava značajku NFC, uređajem dotaknite NFC-ov simbol na upravljačkoj ploči kako biste pristupili stranici Brother Solutions Center i s uređaja pretraživali najnovije savjete za rješavanje problema (FAQ). (Moguća je primjena tarifa pružatelja mobilnih usluga za poruke i podatke.)

NFC postavke Brotherova uređaja i uređaja s operativnim sustavom Android™ moraju biti uključene.

Poruka o pogrešci	Radnja
`Cisc. nije mog. XX`	Strani predmet, poput spajalice ili komadića otkinutog papira, nalazi se u uređaju.
`Inicijalizacija nije moguća XX`	Otvorite poklopac skenera i uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte.
`Isp. nije moguc. XX`	Možete pokušati izvršiti dodatne radnje uklanjanja zastoja papira.
	Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Uklonite komadiće papira*
	Ako ne možete ispisati primljene faksove, prenesite ih na drugi uređaj za faksiranje ili na računalo.
	Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova*
`Crno-bijeli ispis`	Jedan tintni uložak u boji ili više njih pri kraju su upotrebe.
`Promijeni tintu.`	Zamijenite tintne uloške.
	Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zamijenite tintne uloške*
	Uređaj bi mogao prestati sa svim radnjama ispisivanja i možda ga nećete moći upotrebljavati dok ne umetnete novi tintni uložak u sljedećim slučajevima: • Ako iskopčate uređaj ili uklonite tintni uložak. • Ako odaberete opciju **Sporo sušenje papira** na uređaju ili u upravljačkom programu pisača.
`Cvoriste beskorisno.`	Koncentratori, uključujući USB izbrisivi memorijski pogon s ugrađenim koncentratorom, nisu podržani. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja.

Poruka o pogrešci	Radnja
Dok. se zaglavio/ predug.	Dokument nije ispravno umetnut ili uložen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoji dokumenata*
Faks nema memorije.	Napravite jedno od sljedećeg: • Izbrišite podatke iz memorije. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti značajku primanja u memoriju. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Isključite primanje u memoriju* • Ispišite faksove spremljene u memoriji. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispišite faks koji je pohranjen u memoriju uređaja*
Inici. dodirnog zaslona nije uspjela.	Pritisnuli ste dodirni zaslon prije završetka postupka inicijalizacije prilikom uključivanja. Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje, posebno ako namjeravate ukopčati uređaj.
	Prljavština bi se mogla zadržavati između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira. Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Iskljucen	Pokušajte ponovno poslati ili primiti faks. Ako se pozivi stalno prekidaju, a upotrebljavate sustav VoIP (prijenos glasa preko internetskog protokola), pokušajte promijeniti kompatibilnost na Osnovno (za VoIP). ➤➤ *Srodne informacije*: *Smetnje na telefonskoj liniji / VoIP.* na kraju ovoga dijela.
Krivi tintni ulozak	Broj modela tintnog uloška nije kompatibilan s uređajem. Provjerite hoće li broj modela tintnog uloška odgovarati uređaju. ➤➤ *Srodne informacije*: *Specifikacije potrošnih materijala* na kraju ovoga dijela.
Malo tinte	Jedan tintni uložak ili više njih pri kraju su upotrebe. Naručite novi tintni uložak. Možete nastaviti s ispisivanjem dok se na dodirnom zaslonu ne prikaže Promijeni tintu. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zamijenite tintne uloške* • **Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba zamijeniti.**

Poruka o pogrešci	Radnja
Medij je pun.	Uređaj može spremati na USB izbrisivi memorijski pogon samo ako ima manje od 999 datoteka. Izbrišite nekorištene datoteke i pokušajte ponovno.
	S USB izbrisivog memorijskog pogona izbrišite nekorištene datoteke kako biste dobili malo slobodnog mjesta i pokušajte ponovno.
Ne detektira kolic. tinte	Uložak zamijenite originalnim tintnim uloškom tvrtke Brother. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
Neiskoristiv uredjaj Iskljucite uređaj iz prednjeg prikljucka, a zatim iskljucite pa ukljucite uredaj.	Neispravan uređaj povezan je s izravnim USB sučeljem. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja, zatim pritisnite kako biste isključili i ponovno uključili uređaj.
Neiskoristiv uredjaj Odvojite USB uređaj.	Nepodržani USB uređaj ili USB izbrisivi memorijski pogon spojeni su na izravno USB sučelje. Iskopčajte uređaj iz izravnog USB sučelja. Isključite i ponovno uključite uređaj.
Nema ladice za papir br1 Nema ladice za papir br2	Polako gurnite ladicu za papir tako da potpuno uđe u uređaj.
	Papir ili strani predmet onemogućili su da se ladica za papir pravilno umetne. Izvucite ladicu za papir iz uređaja i uklonite zaglavljeni papir ili strani predmet. Ako ne možete pronaći ili ukloniti zaglavljeni papir ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*
Nema memorije	**Ako je u tijeku slanje faksa ili kopiranje:** • Pritisnite , Odustani ili Zatvori i pričekajte dok druge radnje koje su u tijeku ne završe, zatim pokušajte ponovno. • Pritisnite Pošalji odmah kako biste poslali dosad skenirane stranice. • Pritisnite Djelomicni ispis kako biste kopirali dosad skenirane stranice. • Izbrišite podatke iz memorije. Kako biste dobili dodatnu memoriju, možete isključiti značajku primanja u memoriju. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Isključite primanje u memoriju* • Ispišite faksove spremljene u memoriji. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Ispišite faks koji je pohranjen u memoriju uređaja*

Poruka o pogrešci	Radnja
Nema ulag.papira Ne uvlaci pap [Ladica #1] Nema uvlak. pap. [VN-ladica] Ne uvlaci pap [Ladica #2]	Napravite jedno od sljedećeg: • Napunite ladicu za papir i pridržavajte se uputa na LCD-u. • Izvadite i ponovno umetnite papir, zatim se pridržavajte uputa na LCD-u.
	Papir se nije uložio po sredini MP-ladice. Izvadite papir pa ga ponovno umetnite po sredini MP-ladice, zatim se pridržavajte uputa na LCD-u. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Papir stavite u višenamjensku ladicu (MP - ladica)*
	Poklopac za sprječavanje zastoja papira nije pravilno zatvoren.
Nije pronadjeno	Izvadite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite tako da sjedne na svoje mjesto. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zamijenite tintne uloške*
	Uklonite upotrijebljeni tinti uložak i umetnite novi.
	Uložak zamijenite originalnim tintnim uloškom tvrtke Brother. Ako se poruka o pogrešci i dalje prikazuje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
	Polako okrenite tintni uložak tako da ulaz za dotok tinte bude okrenut prema dolje, zatim ponovno umetnite uložak.
	Provjerite brojeve modela tintnih uložaka, zatim umetnite ispravne tintne uloške. ➤➤ *Srodne informacije*: *Specifikacije potrošnih materijala* na kraju ovoga dijela.
Niska temp.	Nakon što povisite temperaturu u prostoriji, ostavite uređaj da se zagrije na temperaturu prostorije. Kada se uređaj zagrije, pokušajte ponovno.
Podatak zadrzan u memoriji	Pritisnite . Uređaj će poništiti zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ponovno pokušajte ispisivati.
Pogr. postavke ladice	Pridržavajte se uputa na dodirnom zaslonu i ponovno pokušajte ispisivati.
	Konfigurirajte postavku veličine papira za ladicu pridržavajući se uputa na LCD-u.
Pogreska slanja Pogrešno postavljen format dokumenta	Odaberite ispravnu opciju veličine dokumenta, zatim ponovno pritisnite Pokreni faks.
Pogrešna boja tinte	Provjerite koji tintni ulošci ne odgovaraju po boji mjestima na koja su umetnuti te ih premjestite na ispravna mjesta.

Poruka o pogrešci	Radnja
Ponavlj. nema uvlak pap	Očistite valjke za sakupljanje papira. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*
Ponavlj. zagl. papira	Uklonite bilo kakve strane predmete i komadiće papira iz uređaja. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Uklonite komadiće papira*
Postavke ladice #1 Postavke ladice #2 Postavke VN-ladicu	Ova će se poruka prikazati kada se omogući postavka za potvrdu vrste i veličine papira. Isključite postavku ako ne želite da se prikaže ova poruka o potvrdi. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Promijenite postavku za provjeru veličine papira*
Promijeni tintu	Jedan tintni uložak ili više njih su prazni. Zamijenite tintne uloške. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zamijenite tintne uloške* • **Skenirati možete čak i ako je tinta pri kraju ili se treba zamijeniti.**
Sken.nije mog. XX	Na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz utičnice i ponovno ga ukopčajte. Ako ne možete ispisati primljene faksove, prenesite ih na drugi uređaj za faksiranje ili na računalo. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Prenesite faksove ili izvještaj dnevnika faksova*
Umetni tintu	Uklonite novi tintni uložak i polako ga čvrstim pokretom ponovno umetnite tako da sjedne na svoje mjesto. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zamijenite tintne uloške*
Upijac tinte je pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje moraju se zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom Brotherovu ovlaštenom servisu radi servisiranja uređaja. Razlozi za čišćenje su sljedeći: 1. Uređaj će se automatski očistiti nakon što iskopčate kabel i ponovno ga ukopčate. 2. Nakon što se ukloni zaglavljeni papir, uređaj će se automatski očistiti prije ispisivanja sljedeće primljene stranice. 3. Uređaj će se automatski očistiti ako je bio u stanju pripravnosti više od 30 dana (rijetka upotreba). 4. Uređaj će se automatski očistiti nakon što se tintni ulošci iste boje 12 puta zamijene.

Poruka o pogrešci	Radnja
Upijac tinte uskoro pun	Kutija za upijanje tinte ili kutija za ispiranje uskoro se moraju zamijeniti. Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
Vel. p. se ne pod. Vel. pap. se razlik. [Ladica #1] Vel. pap. se razlikuju [VN-lad.] Vel. pap. se razlik. [Ladica #2]	1. Provjerite odgovara li veličina papira koju ste odabrali na zaslonu uređaja veličini papira u ladici. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Promijenite veličinu i vrstu papira* 2. Provjerite jeste li papir ispravno usmjerili prilikom umetanja, a vodilice papira postavite na pokazatelje veličine papira. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Stavite papir* 3. Nakon što provjerite veličinu i usmjerenost papira, pridržavajte se uputa na LCD-u.
	Ako ispisujete s računala, uvjerite se da veličina papira, koju ste odabrali u upravljačkom programu pisača, odgovara veličini papira u ladici. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Postavke ispisa (Windows®)* ili *Opcije ispisa (Macintosh)*
Visoka temper.	Nakon što rashladite prostoriju, ostavite uređaj da se ohladi na temperaturu prostorije. Kada se uređaj ohladi, pokušajte ponovno.
Zagl. spr./str. Zagl. spr. Zagl. str. Zagl. VN-ladicu Zagl. pred. str./VN-ladicu Zagl. Lad2 Pon. zagl. XX	Uklonite zaglavljeni papir. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Zastoj pisača ili papira*
	Ako uvijek iznova dolazi do zastoja papira, pokušajte izvršiti drugu radnju uklanjanja zastoja papira. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Uklonite komadiće papira*
	Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu papira.
	Uvjerite se da je držač papira u potpunosti umetnut u uređaj. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Papir je zaglavljen u prednjem dijelu uređaja*
	Očistite valjke za sakupljanje papira. Više informacija ➤➤ *Korisnički priručnik na internetu*: *Očistite valjke za sakupljanje papira*

Srodne informacije

- Smetnje na telefonskoj liniji / VoIP. ➤➤ stranica 16
- Specifikacije potrošnih materijala ➤➤ stranica 32

Rješavanje problema kod podešavanja bežičnog LAN-a

Kodovi pogrešaka u izvještaju o bežičnom LAN-u

Ako izvještaj o bežičnom LAN-u pokaže da povezivanje nije bilo uspješno, provjerite kod pogreške na ispisanom izvještaju i pogledajte odgovarajuće upute navedene u tablici.

Kod pogreške	Problem i preporučena rješenja
TS-01	Postavka bežične mreže nije aktivirana. UKLJUČITE postavku bežične mreže. Ako je mrežni kabel povezan s uređajem, iskopčajte ga i UKLJUČITE postavku bežične mreže uređaja.
TS-02	Nije moguće otkriti bežičnu pristupnu točku / usmjerivač. Napravite jedno od sljedećeg: • Isključite napajanje bežične pristupne točke / usmjerivača, pričekajte 10 sekunda, zatim ga ponovno uključite. • Ako WLAN pristupna točka / usmjerivač upotrebljava filtriranje MAC adresa, potvrdite da je MAC adresa Brotherova uređaja dopuštena u filtru. • Provjerite jeste li odabrali točan SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ.
TS-03	Postavka bežične mreže i sigurnosna postavka koje ste unijeli možda su netočne. Ponovno potvrdite postavke bežične mreže. Ako ne znate ovu informaciju, obratite se mrežnom administratoru.
TS-04	Nepodržani način provjere autentičnosti / šifriranja otkriven je na bežičnoj pristupnoj točki / usmjerivaču. Bežična pristupna točka / usmjerivač upotrebljava način provjere autentičnosti / šifriranja koji uređaj ne podržava. Provjerite jeste li odabrali ispravan SSID (naziv mreže).
TS-05	Određeni SSID i mrežni ključ nisu točni. Provjerite jeste li odabrali točan SSID (naziv mreže) i unijeli točan mrežni ključ.
TS-06	Određena sigurnosna informacija o bežičnoj mreži nije točna. Provjerite način provjere autentičnosti / šifriranja koji ste odabrali kako biste se uvjerili da ste unijeli točan mrežni ključ.
TS-07	Uređaj ne može otkriti bežičnu pristupnu točku / usmjerivač s omogućenim WPS-om. Kako biste konfigurirali postavke bežične mreže pomoću WPS-a, potvrdite da bežična pristupna točka / usmjerivač podržava WPS i ponovno pokušajte.
TS-08	Otkrivene su dvije (ili više) bežične pristupne točke koje imaju omogućen WPS. Poslije nekoliko minuta pokušajte ponovno kako biste izbjegli smetnje koje mogu izazvati druge pristupne točke.

C Dodatak

Unesite tekst na uređaju tvrtke Brother

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o funkciji koju podešavate.

Kada budete trebali unijeti tekst u uređaj tvrtke Brother, na dodirnom zaslonu pojavit će se tipkovnica.

- Pritisnite A 1 @ kako biste pomicali između slova, brojeva i posebnih znakova.
- Pritisnite ⇧aA kako biste pomicali između velikih i malih slova.
- Pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomicali ulijevo ili udesno.

Umetanje razmaka

- Za unos razmaka pritisnite [Razmaknica]. Ili možete pritisnuti ▶ kako biste pomaknuli pokazivač.

Ispravljanje

- Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, pritisnite ◀ ili ▶ kako biste istaknuli pogrešan znak. Pritisnite ⌫, zatim unesite točan znak.
- Za unos znaka pritisnite ◀ ili ▶ kako biste pokazivač pomaknuli do točnog mjesta, zatim unesite znak.
- Pritisnite ⌫ za svaki znak koji želite izbrisati ili pritisnite i držite pritisnuto ⌫ kako biste izbrisali sve znakove.

Informacije o usklađenosti s uredbom komisije 801/2013

Potrošnja energije	MFC-J3930DW
Mirovanje na mreži [1]	Oko 2,3 W

1 Svi mrežni priključci aktivirani i povezani

Kako omogućiti/onemogućiti bežični LAN

Kako biste uključili ili isključili bežičnu mrežnu vezu, pritisnite [Postavke] > [Sve postavke] > [Mreza] > [Mrezni I/F] > [WLAN] ili [Zicni LAN].

Specifikacije potrošnih materijala

Tinta	Uređaj upotrebljava pojedinačne crne, žute, cijan i magenta tintne uloške koji su odvojeni od sklopa ispisne glave.
Vijek trajanja tintnog uloška	Prvi put kada umetnete komplet tintnih uložaka, uređaj će upotrijebiti određenu količinu tinte kako bi napunio tintne cijevi da ispis bude vrlo kvalitetan. Ovaj postupak izvršit će se samo jednom. Ulošci isporučeni s uređajem će nakon završetka ovog postupka imati manji kapacitet od standardnih uložaka (oko 65 %). Svim tintnim ulošcima navedenim u nastavku možete ispisati navedeni broj stranica.
Zamjenski potrošni materijal	<Crni vrlo velikog kapaciteta> LC3619XLBK <Žuti vrlo velikog kapaciteta> LC3619XLY <Cijan vrlo velikog kapaciteta> LC3619XLC <Magenta vrlo velikog kapaciteta> LC3619XLM Crni – približno 3000 stranica [1] Žuti, cijan i magenta – približno 1500 stranica [1]
	<Crni velikog kapaciteta> LC3617BK <Žuti velikog kapaciteta> LC3617Y <Cijan velikog kapaciteta> LC3617C <Magenta velikog kapaciteta> LC3617M Crni, žuti, cijan i magenta – približno 550 stranica [1]
	Za više informacija o zamjenskim potrošnim materijalima posjetite nas na www.brother.com/pageyield
Što je Innobella? innobella	Innobella je raspon autentičnih potrošnih materijala koji su u ponudi tvrtke Brother. Naziv „Innobella” potječe od riječi „inovacija” i „bella” (što na talijanskom jeziku znači „lijepo”) te predstavlja inovativnu tehnologiju koja vam pruža lijepe i trajne rezultate ispisa. Kada ispisujete fotografije, tvrtka Brother preporučuje Innobella sjajni fotografski papir (serija BP71) za vrlo kvalitetan ispis. Izvrsni ispisi mogu se lakše postići zahvaljujući Innobella tinti i papiru.

1 Pribl. kapacitet uložaka određen je u skladu s ISO/IEC 24711

BROTHER CREATIVECENTER

Ako se koristite operativnim sustavom Windows®, dvaput kliknite **Brother Creative Center** ikonu na radnoj površini kako biste pristupili našemu **BESPLATNOME** mrežnom mjestu koje je osmišljeno da bude resurs koji će vam pomoći da jednostavno izradite i ispišete prilagođene materijale s fotografijama, tekstom te kreativnim dodirom za poslovnu i osobnu upotrebu.

Korisnici operativnog sustava Mac mogu pristupiti mrežnome mjestu Brother CreativeCenter na mrežnoj adresi: www.brother.com/creativecenter

Srodne informacije

- Poruke o pogrešci i održavanju ➤➤ stranica 24

Posjetite nas na globalnoj svjetskoj mreži
www.brother.com

Brother Earth
www.brotherearth.com

Izrađeno od 100 % recikliranog papira
(bez poklopca)

CRO
Verzija 0